



WINBOT **W2S** PRO

Instruction Manual

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

1. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Nie wolno używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, nosi widoczne ślady uszkodzenia lub przecieka. Należy trzymać urządzenie podłączone do zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie należy używać ani ładować urządzenia w ekstremalnie gorącym lub zimnym otoczeniu (poniżej 4°C/39.2°F lub powyżej 40°C/104°F, przy wilgotności powyżej 85%), ponieważ może

to mieć wpływ na żywotność akumulatora.

3. Urządzenia można używać do mycia okien zewnętrznych, jeśli jest ono poprawnie przymocowane karabińczykiem w bezpiecznym miejscu, przy bezwietrznej i suchej pogodzie.
4. Przed użyciem należy przymocować linkę zabezpieczającą za pomocą karabińczyka do solidnej poręczy wewnętrznej i upewnić się, że urządzenie WINBOT jest do niej solidnie przymocowane.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego używania. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia na skutek przypadkowego upadku urządzenia, należy się upewnić, że w obszarze roboczym urządzenia WINBOT nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta ani cenne, delikatne przedmioty.
6. Nie należy używać urządzenia podczas sztormów i wiatru o sile 10 w skali Beauforta ani na obszarach, na których wysokość przekracza 2000 metrów (6562 stóp).
7. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania podczas czyszczenia. Urządzenie jest wyposażone w akumulator bezpieczeństwa, który ładuje się podczas użytkowania. Akumulator bezpieczeństwa zapewnia

zasilanie urządzenia w przypadku odłączenia go od zasilania lub zaniku zasilania.

8. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
9. TYLKO do użytku domowego (w tym na oknie zewnętrznym). Nie należy używać urządzenia w środowiskach komercyjnych ani przemysłowych.
10. Nie stosować na pękniętym lub nierównym szkłe, np. na szkłe z naklejkami elektrostatycznymi, plakatami reklamowymi lub wypukłymi wzorami, aby zapobiec stłuczeniu szkła lub upadkowi urządzenia. Nie należy używać urządzenia na powierzchniach z przerwami, np. na tafli szkła z przerwami lub otworami albo na dwóch sąsiadujących ze sobą taflach szkła bez ramy, pomiędzy którymi jest przerwa, aby zapobiec upadkowi urządzenia z powodu niewłaściwego zamocowania.
11. Stosować wyłącznie akcesoria zalecane lub dostarczone przez producenta. Używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez producenta.
12. Należy się upewnić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na zasilaczu.
13. Nie należy używać urządzenia na szybach oprawionych w ramę o grubości mniejszej niż 5

mm (0,2 cala).

14. Nie stosować na szkłe o grubości mniejszej niż 3 mm (0,12 cala) lub lustrach o grubości mniejszej niż 4 mm (0,16 cala).
15. Nie stosować na szkłe i lustrach o wysokości uchwytu 70~105 mm (2,76~ 4,13 cala).
16. Nie używać urządzenia na tłustych oknach.
17. W przypadku stosowania w środowisku o dużej wilgotności skuteczność czyszczenia będzie ograniczona.
18. Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
19. W deszczową pogodę nie należy ustawiać urządzenia na oknie zewnętrznym, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub jego upadku.
20. Nie używać urządzenia, jeśli nie jest ono solidnie przymocowane do szkła lub jeśli widoczne są na nim ślady uszkodzeń.
21. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
22. Nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
23. Podczas ładowania urządzenia nie należy

umieszczać go na innych urządzeniach elektrycznych. Należy trzymać je z dala od ognia i płynów.

24. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód zasilający; nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu; nie zamykać okna na przewodzie zasilającym ani nie kłaść dużych ciężarów na przewodzie zasilającym. Trzymać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
25. Nie używać, jeśli przewód zasilający lub gniazdko są uszkodzone. Nie używać urządzenia, jeśli nie działa poprawnie, zostało upuszczone, uszkodzone lub miało kontakt z wodą. Aby uniknąć zagrożenia, naprawę powinien przeprowadzić producent lub jego przedstawiciel serwisowy.
26. Jeśli przewód zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożenia.
27. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie odłączać zasilacza, ciągnąc za przewód zasilający.
28. Aby uniknąć zagrożenia, wymianę akumulatora

bezpieczeństwa powinien przeprowadzić producent lub jego przedstawiciel serwisowy.

29. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulator bezpieczeństwa i zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami.
30. Przed wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy odłączyć je od gniazdka.
31. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
32. Nie wolno spalać urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
33. Urządzenia należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- 34. OSTRZEŻENIE:** do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza GM70-240275-D Lub BLJ66WB240275P-D dołączonego do urządzenia.
35. Robot jest wyposażony w akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności.
36. Wtyczkę i zasilacz należy stosować wewnątrz pomieszczeń.
37. Jeśli izolowane szkło, na którym pracuje

urządzenie WINBOT, przecieka, należy natychmiast po zakończeniu czyszczenia zdjąć urządzenie WINBOT.

38. Przed przystąpieniem do czyszczenia sprawdź, czy w miejscu, w którym chcesz zamontować robota WINBOT, nie znajdują się jakieś drobne cząstki. Jeśli tak jest, należy je usunąć lub przenieść urządzenie w miejsce wolne od cząstek, aby uniknąć zarysowania szkła.
39. Czyść ściereczkę do czyszczenia na bieżąco i upewnij się, że wszystkie drobne cząsteczki zostały z niej całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szkła.
40. Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym zestawem.
41. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, gdy jest podłączone do zasilania lub gdy się stygnie.
42. Urządzenie należy odłączyć od zasilania po każdym użyciu oraz przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych.
43. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, konieczna jest ścisła kontrola, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
44. Nie dotykaj ruchomych części.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachowywać odległość co najmniej 20 cm od urządzenia.

Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania żadnych czynności w mniejszej odległości. Antena używana w nadajniku nie może być umieszczona w pobliżu żadnej innej anteny / żadnego innego nadajnika.

	Klasa II
	Transformator zabezpieczająco-izolujący z ochroną przed zwarcie
	Zasilacz z funkcją przełączania trybów
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Prąd stały
	Prąd przemienny

Dla krajów UE


Informacje na temat Deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Poprawna utylizacja tego produktu
To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy
nie wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego
w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi
w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby poddać recyklingowi zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Można bezpiecznie poddać ten produkt recyklingowi.

1. Przegląd produktu


1.1 Zawartość opakowania

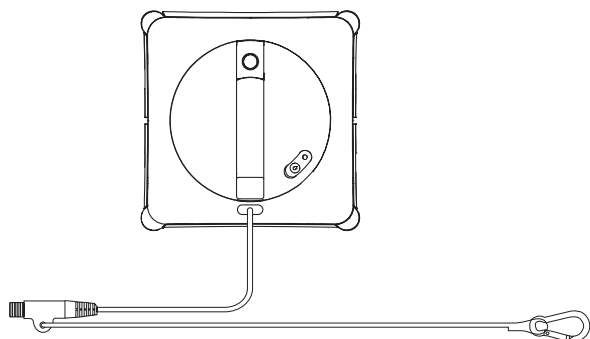

WINBOT (w tym linka bezpieczeństwa i jej karabińczyk)

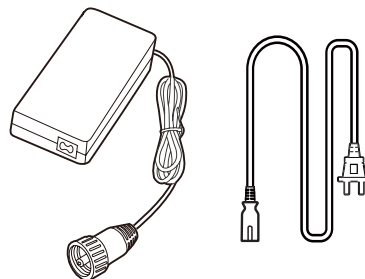


Zasilacz

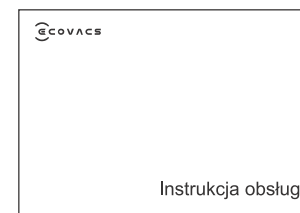

Instrukcja obsługi



Płyn czyszczący ECOVACS WINBOT

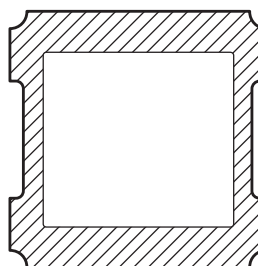


Nakładka do wycierania

Uwaga: Ilustracje w tej instrukcji mają jedynie charakter orientacyjny i mogą różnić się od urządzenia. Konstrukcja produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Widok z przodu

Lampka wskaźnika stanu/przycisk
START

Dysza spryskująca

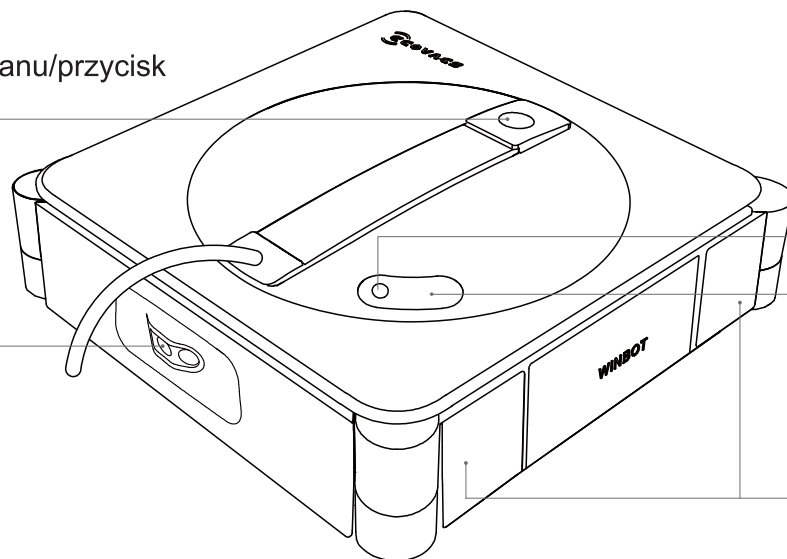

Otwór napełniania

Zbiornik na wodę

Zderzak

Widok od spodu

Szczotka samoczyszcząca

Gąsienice kół napędowych


Czujniki kuliste



Dolna lampka wskaźnika stanu

Czujnik ssania

Przycisk RESET

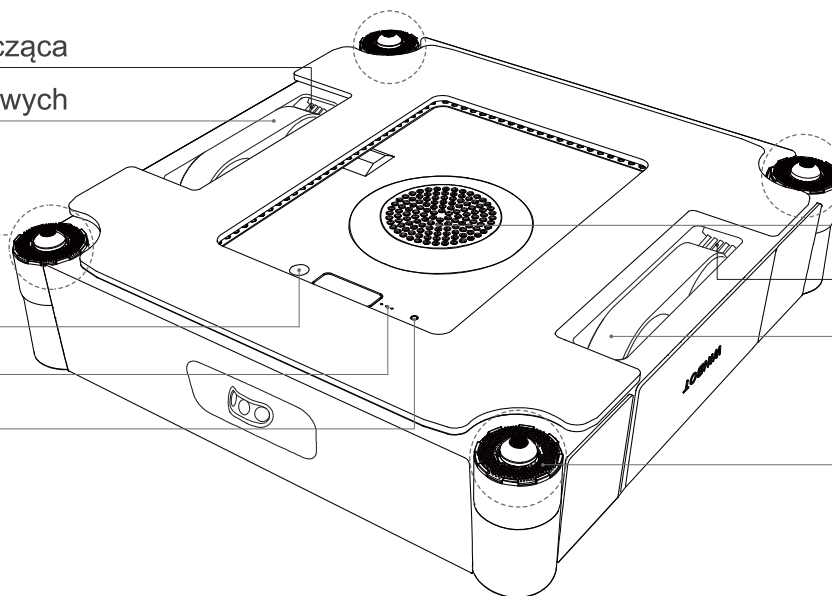

Wentylator

Szczotka samoczyszcząca

Gąsienice kół napędowych

Szczotka


2. Szybki start

2.1 Uwagi przed czyszczeniem


Nie zaleca się używania WINBOT w następujących sytuacjach:

- 1 **Nie używaj WINBOT na oknach zaparowanych lub z plamami oleju ani w skrajnie zimnym lub gorącym otoczeniu.**


WINBOT może mieć trudności z poruszaniem się w następujących warunkach.

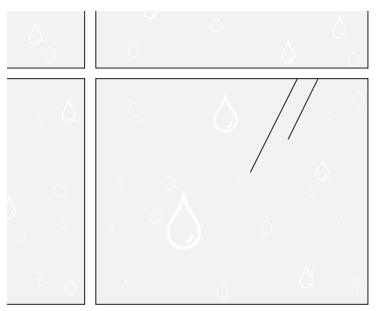


Zaparowane szyby

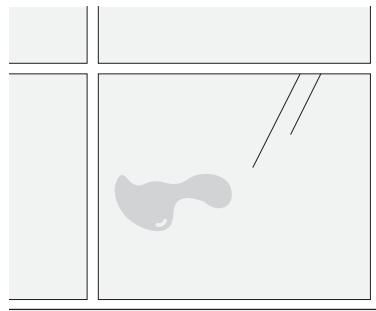

Plamy oleju

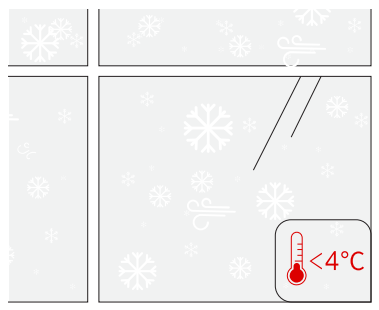

Poniżej 4°C

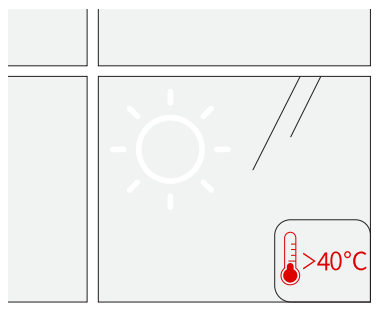


Powyżej 40°C


 **WINBOT działa lepiej na suchych powierzchniach i w temperaturach powyżej 4°C.**

- 2 **Nie używaj WINBOT na oknach, które są zbyt małe lub mają nieregularne kształty.**

WINBOT nie może poruszać się w następujących warunkach.

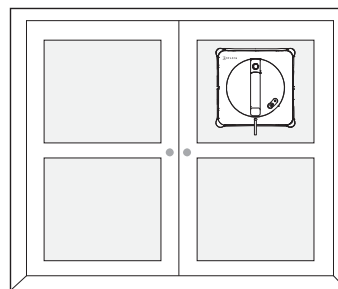

Małe szyby

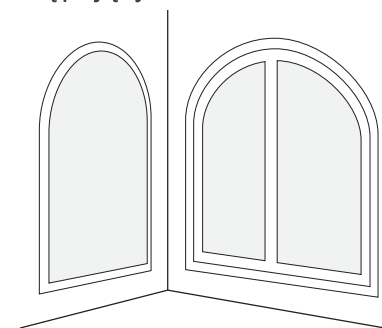


Nieregularne kształty


 **WINBOT działa lepiej na dużych, prostokątnych oknach.**

3 Nie używaj WINBOT na nierównych oknach.


WINBOT może mieć niewystarczające ciśnienie powietrza w następujących warunkach.

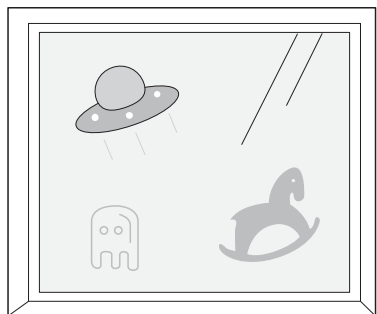


Elektrostatyczne naklejki na okna, nalepki itp.

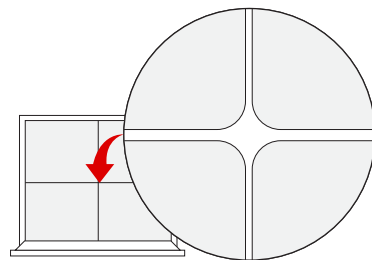

Pęknięcia

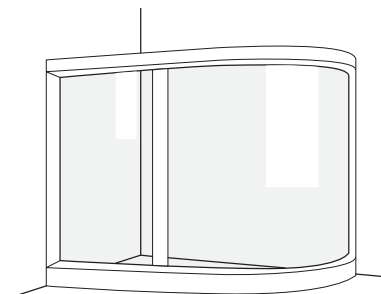

Zakrzywione szkło


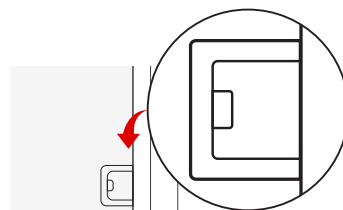


Wysokość przeszkody < 2 mm

 WINBOT działa lepiej na gładkiej i płaskiej powierzchni, zapewniającej stabilne ssanie i płynny ruch.

4 Nie używaj WINBOT w pobliżu przewężeń o rozmiarach zbliżonych do jego wysokości.


WINBOT może utknąć, gdy pobliskie przewężenia, otwory lub szczeliny między klamkami okiennymi/klamkami drzwiowymi/skrzynkami na zasłony/szafkami a powierzchniami takimi jak ściany/okna, mają prześwit zbliżony do jego wysokości.

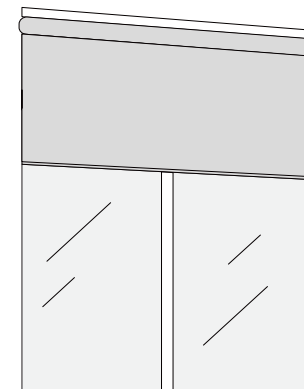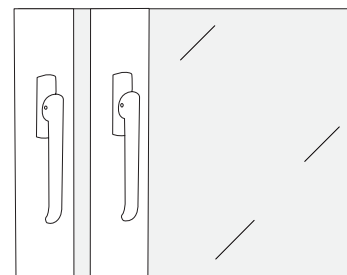


 Spróbuj umieścić WINBOT w szczelinie, aby sprawdzić, czy może bezpiecznie przejechać; jeśli utknie, nie używaj robota w tym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu robota lub otaczających mebli.

5 Podczas czyszczenia dużych szklanych okien nie pozostawiaj zasilacza wiszącego w powietrzu.

WINBOT może spaść z powodu długotrwałego wiszenia. Dlatego zawsze umieszczaj zasilacz na podłożu.

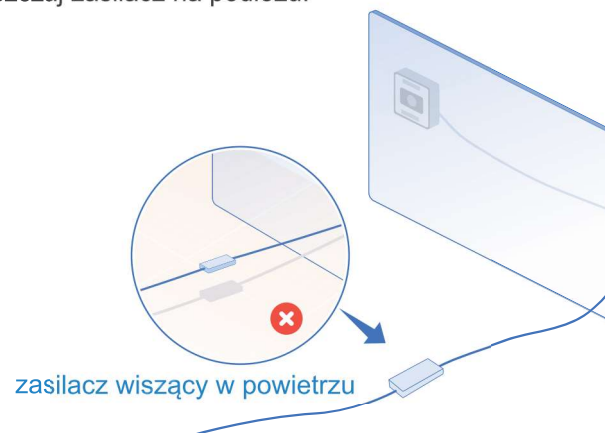


Aby wyczyścić szklane drzwi, otwórz je przed przymocowaniem WINBOT, aby uniknąć upadku robota z powodu wąskich szczelin przy drzwiach.

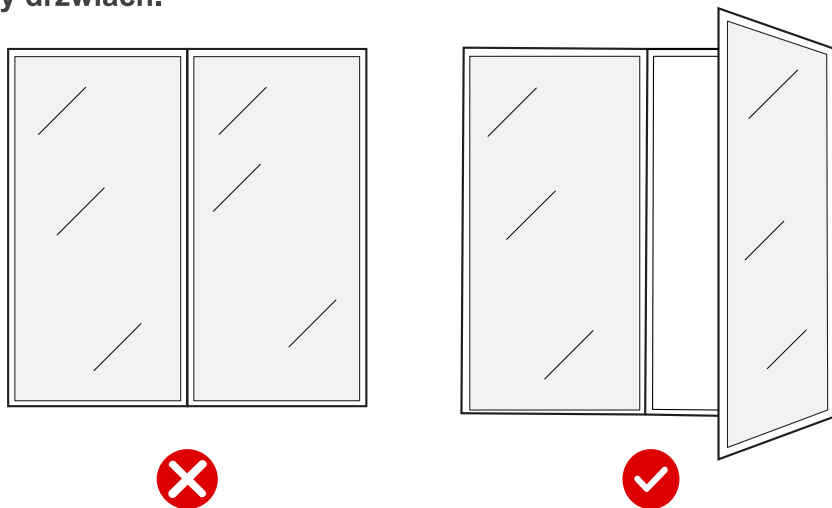

Uwaga:

Usuń wszystkie materiały ochronne, w tym między innymi paski ochronne EPE owinięte wokół WINBOT, folie ochronne po bokach WINBOT oraz taśmę zabezpieczającą szczotki.

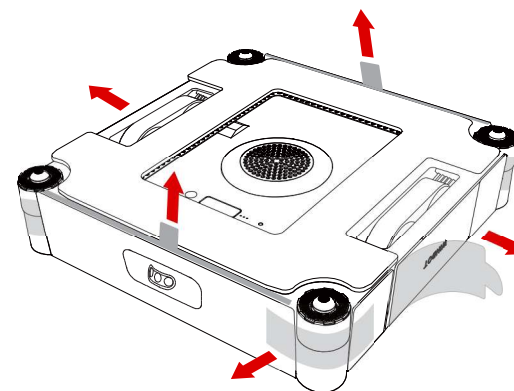

2.2 Połączenie sieciowe

Pobierz aplikację ECOVACS HOME APP, aby sterować WINBOTEM i odblokować więcej funkcji.

a. Wiele trybów czyszczenia

Szybkie czyszczenie: szybkie usuwanie lekkich zabrudzeń.

Czyszczenie dokładne: gęstsza ścieżka czyszczenia do usuwania silnych zabrudzeń.

Czyszczenie głębokie: intensywne czyszczenie zapewniające idealnie czystą powierzchnię.

Czyszczenie krawędzi: czyszczenie wzdłuż krawędzi w celu usunięcia nagromadzonego brudu.

Czyszczenie punktowe: wielokrotne przecieranie w celu usunięcia miejscowych zabrudzeń.

Intensywne sprzątanie: czyszczenie segmentowe zapewniające skuteczniejsze usuwanie silnych zabrudzeń na dużych oknach.

Czyszczenie strefowe: w lewo i w prawo — elastyczny podział służący do czyszczenia w określonym miejscu.

b. Sterowanie ręczne i powrót do narożnika

W aplikacji obsługiwane jest przełączanie widoku między oknami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Ręczne zdalne sterowanie pomaga usuwać uporczywe plamy. Funkcja „Powrót do narożnika” natychmiast odsyła robota do określonego narożnika.


c. Automatyczne i ręczne spryskiwanie

WINBOT domyślnie automatycznie rozpyla wodę, aby uzyskać lepsze efekty czyszczenia. Dostępne jest również ręczne spryskiwanie wodą za pomocą zdalnego sterowania.


d. Powiadomienia o wymianie akcesoriów dla lepszych efektów czyszczenia

1. Zeskanuj kod QR na spodzie, aby pobrać aplikację ECOVACS HOME APP, albo wyszukaj i pobierz aplikację w sklepie z aplikacjami.

2. Po zakończeniu instalacji wykonaj rejestrację, logowanie i połączenie z siecią zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

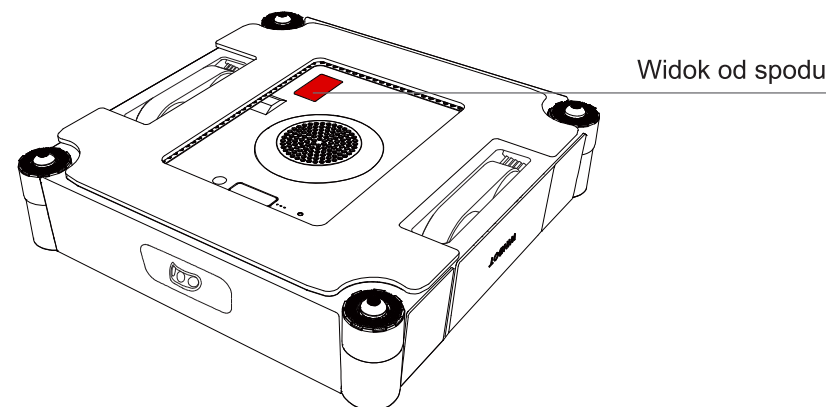


Lub



2.3 Rozpoczęcie użytkowania

1 Podłącz przewód zasilający WINBOT, zasilacz i wtyczkę

- * Przed użyciem upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany. Czas ładowania wyniesie około 3 godzin.
- * WINBOT nadaje się do pracy w środowisku o temperaturze 4–40°C. Nie ładuj WINBOT w miejscach, w których temperatura wykracza poza ten zakres.
- * Aby utrzymać czas i wydajność ładowania, ładuj w zakresie temperatur 4–40°C.
- * Nie wyłączaj WINBOT podczas pracy, ponieważ może to grozić jego upadkiem.

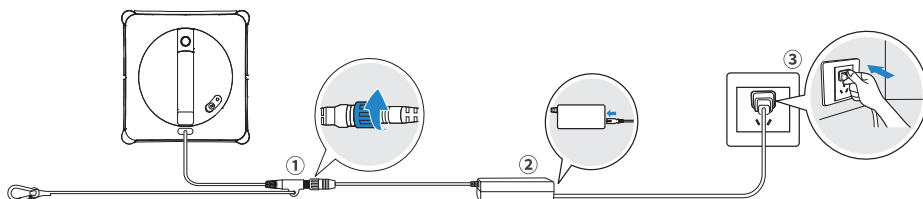


Postępuj zgodnie z przedstawionymi krokami, aby prawidłowo podłączyć urządzenie. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować niepowodzenie ładowania lub uszkodzenie akumulatora.

2 Nalej płyn czyszczący

Wlej płyn czyszczący ECOVACS WINBOT do zbiornika na wodę. Maksymalna pojemność zbiornika na wodę wynosi około 120 ml. W trybie szybkim pełny zbiornik wystarcza na spryskanie powierzchni ponad około 75 m².

- * W celu uzyskania optymalnych efektów czyszczenia zaleca się stosowanie płynu czyszczącego ECOVACS WINBOT.
- * Jeśli płyn czyszczący ECOVACS WINBOT się skończy, można tymczasowo użyć wody z kranu. Jednak płyn czyszczący ECOVACS WINBOT zapewnia lepsze efekty czyszczenia.
- * Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie używaj żadnych płynów czyszczących innych niż płyn czyszczący ECOVACS WINBOT. Nie używaj wody oczyszczonej ani filtrowanej.

Uwaga: Nie wkładaj palców do otworu napełniania.

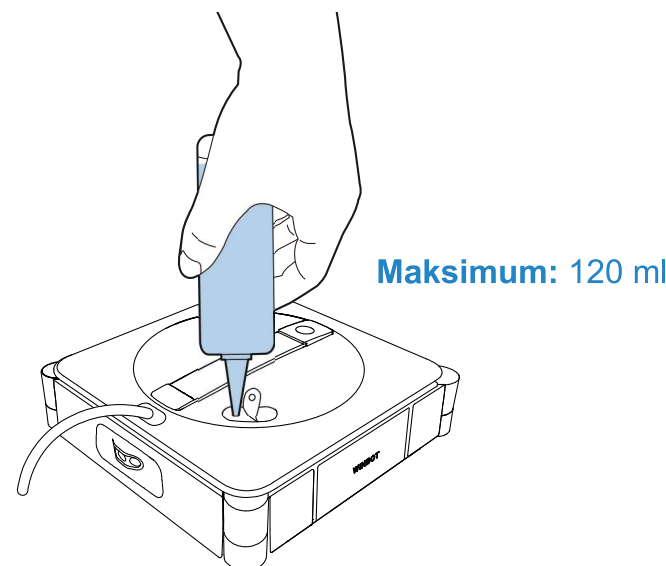

3 Zamontuj nakładkę do wycierania


1. Zwilż nakładkę do wycierania

Przed użyciem zwilż nakładkę do wycierania.




2. Wyciśnij nakładkę do wycierania

Wyciśnij nakładkę do wycierania, aby usunąć nadmiar wody. Aby uzyskać optymalną skuteczność czyszczenia, upewnij się, że została wyciśnięta tak mocno, jak to możliwe.

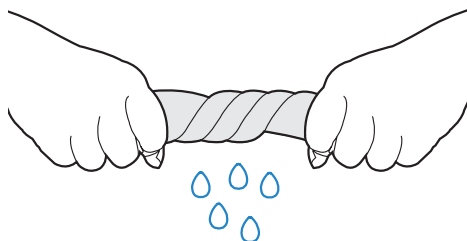

3. Przymocuj nakładkę do wycierania

Przymocuj nakładkę do wycierania do rzepu na spodzie WINBOT, upewniając się, że wąska i szeroka strona są prawidłowo wyrównane. Następnie mocno dociśnij, aby pewnie zamocować nakładkę na miejscu.

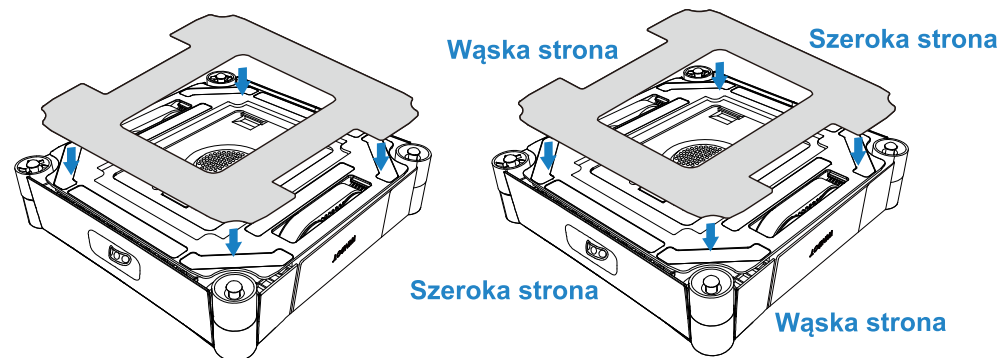


4 Przymocuj linkę bezpieczeństwa

Prawidłowo przymocuj linkę bezpieczeństwa do stabilnego obiektu, którego nie można łatwo przesunąć (np. do nogi stołu, krzesła, łóżka, sofy, drążka zasłon lub poręczy schodów), i zablokuj karabińczyk, jak pokazano poniżej.

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest używane pod nadzorem.

Ludziom i zwierzętom nie wolno przebywać bezpośrednio pod obszarem pracy WINBOT. Upewnij się, że pod tym obszarem nie ma żadnych cennych ani kruchych przedmiotów.

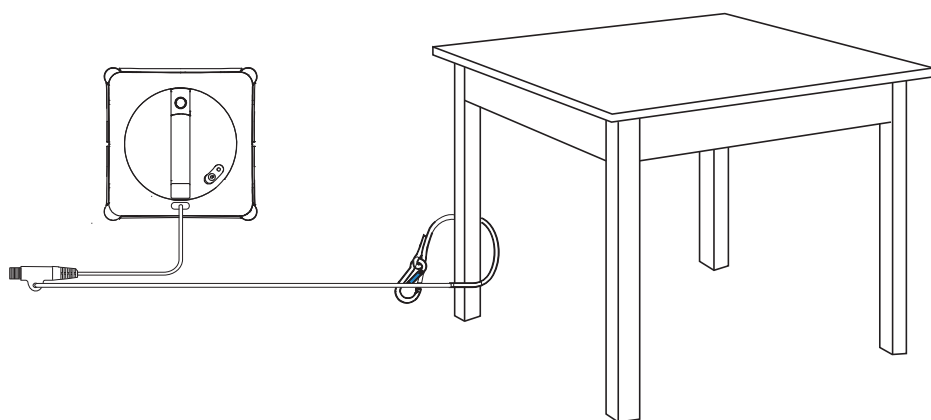



Dla bezpieczeństwa przed użyciem upewnij się, że karabińczyk jest dobrze zapięty.

*Linka bezpieczeństwa i jej karabińczyk są fabrycznie zamontowane. Nie demontuj ich samowolnie.

*Zaleca się przymocowanie linki bezpieczeństwa za pomocą karabińczyka do solidnej i bezpiecznej metalowej poręczy.

2.4 Rozpocznij czyszczenie


1. Przed czyszczeniem zapewnij czysty obszar o rozmiarach większych niż urządzenie WINBOT, a następnie przymocuj urządzenie do szyby.
 2. Podłącz zasilanie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk START urządzenia WINBOT przez 2 sekundy.
 3. Po usłyszeniu uruchomienia wentylatora przyłóż spód WINBOT (stronę z nakładką do wycierania) do szyby. WINBOT automatycznie przylgnie do okna i rozpocznie czyszczenie.
- * Nie mocuj WINBOT zbyt blisko krawędzi okna lub przeszkód. Zaleca się, aby znajdował się on co najmniej 10 cm od krawędzi lub przeszkód.
 - * WINBOT może czyścić wyłącznie płaskie powierzchnie. Upewnij się, że grubość szkła wynosi nie mniej niż 3 mm.
 - * Po włączeniu trzymaj wentylator z dala od włosów i małych przedmiotów, aby zapobiec zablokowaniu.
 - * Regularnie czyść nakładkę do wycierania i usuwaj z niej wszelkie drobne cząstki, aby uniknąć zarysowania szkła.
 - * Nie stój pod WINBOT ani w jego pobliżu podczas czyszczenia.

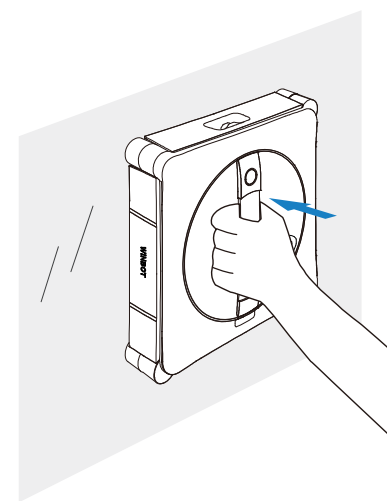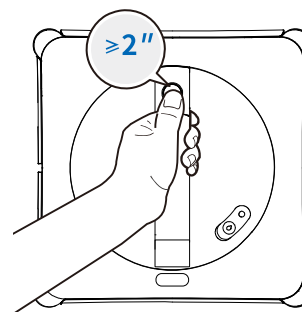

2.5 Konserwacja podczas czyszczenia

W przypadku mocno zabrudzonego szkła lub jeśli po czyszczeniu pozostają smugi, zaleca się umycie lub wymianę nakładki do wycierania i szczotek, a następnie ponowne czyszczenie. Regularnie czyść również cztery czujniki kuliste na spodzie WINBOT, aby zapewnić optymalną skuteczność czyszczenia.

a. Umyj i wymień nakładkę czyszczącą

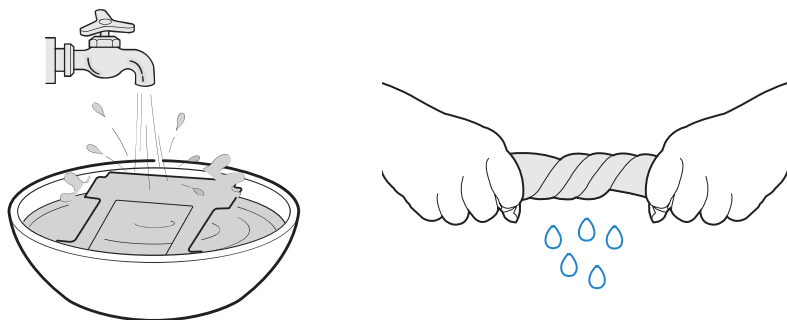


* Odpowiednio często płucz nakładkę do wycierania, upewniając się, że wszelkie drobne cząstki zostały z niej całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szkła.

b. Wyczyść szczotki w czterech narożnikach

1. Upewnij się, że wentylator nie pracuje.
2. Umieść WINBOT tak, aby nakładka do wycierania była skierowana do góry.
3. Naciśnij jednocześnie oba zderzaki po obu stronach szczotek. Gdy usłyszysz komunikat głosowy: „Szczotki zostały zwolnione. Przed ponownym zamontowaniem należy je wyjąć, umyć i wysuszyć”, zwolnij nacisk.
4. Chwyć szczotki i pociągnij je do góry, aby je wyjąć.
5. Opłucz szczotki wodą, a następnie dokładnie je wysusz. W razie potrzeby użyj miękkiej szczotki.
6. Zamontuj ponownie szczotki, aż zatrzasną się na miejscu.

* Nie używaj żadnych środków czyszczących podczas pracy urządzenia, ponieważ może to spowodować ześlizgnięcie się WINBOTA.

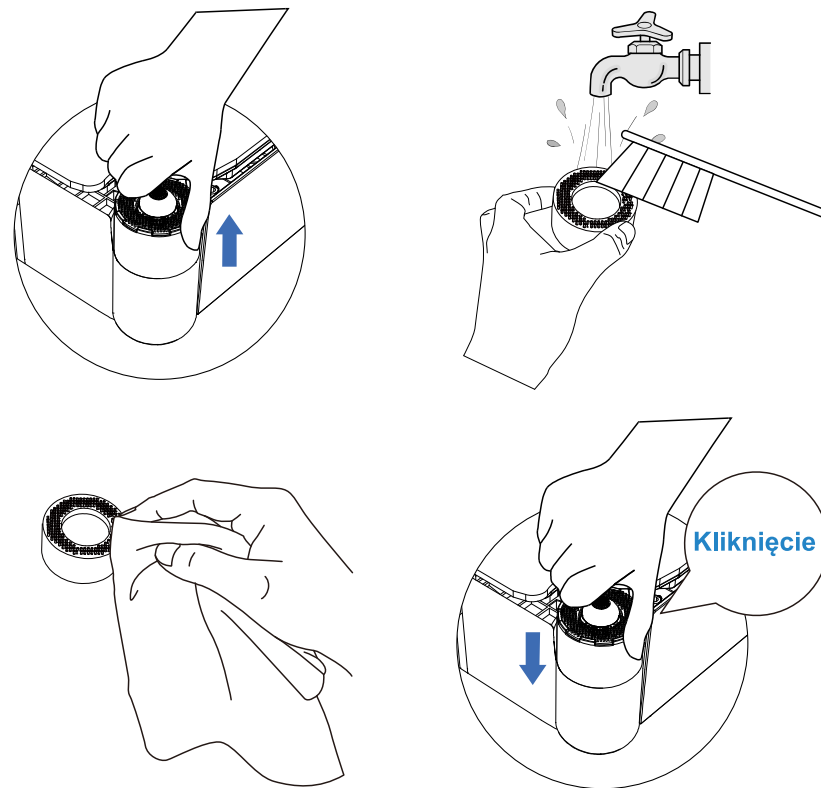


c. Wyczyść cztery kuliste czujniki i szczotki na spodzie WINBOT.

2.6 Zakończenie


Wstrzymaj

Podczas czyszczenia naciśnij  na WINBOT lub wstrzymaj go przez aplikację.

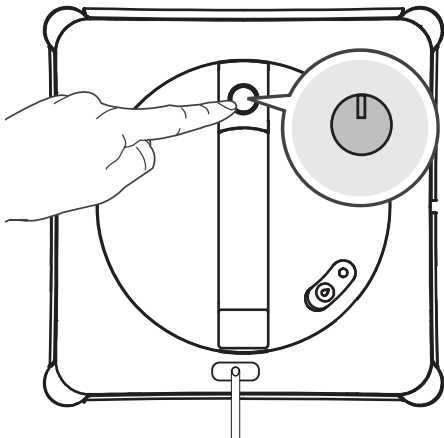

Zdejmij WINBOT


Po zakończeniu czyszczenia WINBOT wróci do pozycji początkowej i wyemituje sygnał dźwiękowy. Przed zdjęciem WINBOT mocno chwyć uchwyt, a następnie naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aż wentylator się zatrzyma.

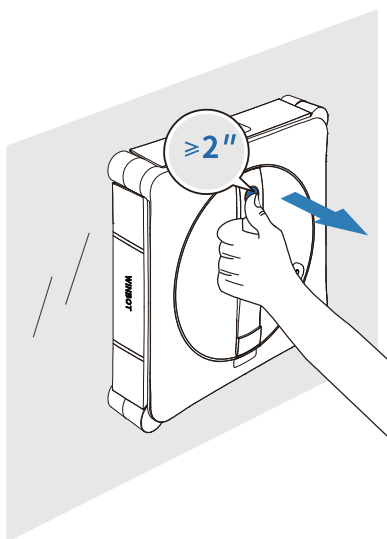

Odepnij linkę bezpieczeństwa



Wyłącz zasilanie: odłącz przewód zasilający

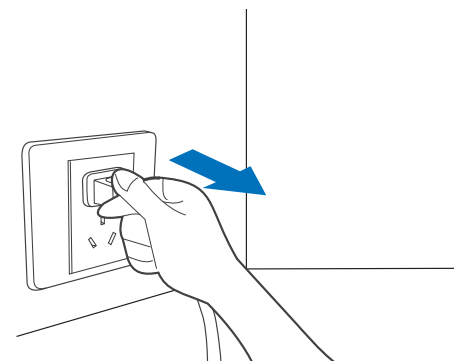

3. Dane techniczne


Model WINBOT	WD008V02	Model zasilacza	GM70-240275-D	BLJ66WB240275P-D
Znamionowe napięcie/ prąd wejściowy	24V === 2.75A	Wejście:	100-240V~50-60Hz 2.5A	100-240V~50-60Hz 2.0A
Moc znamionowa	66W	Wyjście:	24V === 2.75A 66W	24V === 2.75A 66W
Wymiary WINBOT (dł. × szer. × wys. mm)	272*272*76			
Pobór mocy w trybie wyłączy- nia/czuwania	Mniej niż 0,50 W			
Pasma częstotliwości	2400-2483,5 MHz			

Maks. EIRP robota do mycia okien wynosi 6,00 dBm.

Uwaga: Specyfikacje techniczne i projektowe mogą ulec zmianie w celu ciągłego doskonalenia produktu.

Uzyskaj dostęp do pełnej instrukcji obsługi

Zeskanuj kod QR na robocie, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi.

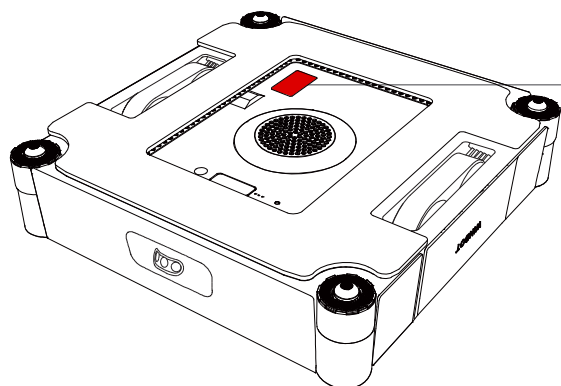

Widok od spodu

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No. 518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.



451-2578-0208