



WINBOT **W2S** PRO OMNI

Instruction Manual

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

1. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Nie wolno używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, nosi widoczne ślady uszkodzenia lub przecieka. Należy trzymać urządzenie podłączone do zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie należy używać ani ładować urządzenia w ekstremalnie gorącym lub zimnym otoczeniu (poniżej 4°C/39.2°F lub powyżej 40°C/104°F, przy wilgotności powyżej 85%), ponieważ może to mieć wpływ na żywotność akumulatora.
3. Urządzenia można używać do mycia okien zewnętrznych, jeśli jest ono poprawnie przymocowane karabińczykiem w bezpiecznym miejscu, przy bezwietrznej i suchej pogodzie.
4. Przed użyciem należy przymocować linkę zabezpieczającą za pomocą karabińczyka do solidnej poręczy wewnętrznej i upewnić się, że urządzenie WINBOT jest do niej solidnie przymocowane.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego używania. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia na skutek przypadkowego upadku urządzenia, należy się upewnić, że w obszarze roboczym urządzenia WINBOT nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta ani cenne, delikatne przedmioty.
6. Nie należy używać urządzenia podczas sztormów i wiatru o sile 10 w skali Beauforta ani na obszarach, na których wysokość przekracza 2000 metrów (6562 stóp).
7. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
8. TYLKO do użytku domowego (w tym na oknie zewnętrznym). Nie należy używać urządzenia w środowiskach komercyjnych ani

przemysłowych.

9. Nie stosować na pękniętym lub nierównym szkłe, np. na szkłe z naklejkami elektrostatycznymi, plakatami reklamowymi lub wypukłymi wzorami, aby zapobiec stłuczeniu szkła lub upadkowi urządzenia. Nie należy używać urządzenia na powierzchniach z przerwami, np. na tafli szkła z przerwami lub otworami albo na dwóch sąsiadujących ze sobą taflach szkła bez ramy, pomiędzy którymi jest przerwa, aby zapobiec upadkowi urządzenia z powodu niewłaściwego zamocowania.
10. Stosować wyłącznie akcesoria zalecane lub dostarczone przez producenta.
11. Proszę upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na etykiecie.
12. Nie należy używać urządzenia na szybach oprawionych w ramę o grubości mniejszej niż 5 mm (0,2 cala).
13. Nie stosować na szkłe o grubości mniejszej niż 3 mm (0,12 cala) lub lustrach o grubości mniejszej niż 4 mm (0,16 cala).
14. Nie stosować na szkłe i lustrach o wysokości uchwytu 70~105 mm (2,76~ 4,13 cala).
15. Nie używać urządzenia na tłustych oknach.
16. W przypadku stosowania w środowisku o dużej wilgotności skuteczność czyszczenia będzie

ograniczona.

17. Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
18. W deszczową pogodę nie należy ustawiać urządzenia na oknie zewnętrznym, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub jego upadku.
19. Nie używać urządzenia, jeśli nie jest ono solidnie przymocowane do szkła lub jeśli widoczne są na nim ślady uszkodzeń.
20. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
21. Nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
22. Podczas ładowania urządzenia nie należy umieszczać go na innych urządzeniach elektrycznych. Należy trzymać je z dala od ognia i płynów.
23. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód zasilający; nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu; nie zamykać okna na przewodzie zasilającym ani nie kłaść dużych ciężarów na przewodzie

zasilającym. Trzymać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.

24. Nie używać, jeśli przewód zasilający lub gniazdko są uszkodzone. Nie używać urządzenia, jeśli nie działa poprawnie, zostało upuszczone, uszkodzone lub miało kontakt z wodą. Aby uniknąć zagrożenia, naprawę powinien przeprowadzić producent lub jego przedstawiciel serwisowy.
25. Jeśli przewód zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożenia.
26. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę, nie za przewód.
27. Aby uniknąć zagrożenia, wymianę akumulatora bezpieczeństwa powinien przeprowadzić producent lub jego przedstawiciel serwisowy.
28. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulator bezpieczeństwa i zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami.
29. Przed wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy odłączyć je od gniazdka.
30. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.


31. Nie wolno spalać urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
32. Urządzenia należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
33. Robot jest wyposażony w akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności.
34. Wtyczka i stacja muszą być używane wewnątrz.
35. Jeśli izolowane szkło, na którym pracuje urządzenie WINBOT, przecieka, należy natychmiast po zakończeniu czyszczenia zdjąć urządzenie WINBOT.
36. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić, czy w miejscu, w którym chcesz przymocować urządzenie WINBOT, nie ma małych cząstek. Jeśli tak jest, należy je usunąć lub przenieść urządzenie w miejsce wolne od cząstek, aby uniknąć zarysowania szkła.
37. Czyść ściereczkę do czyszczenia na bieżąco i upewnij się, że wszystkie drobne cząsteczki zostały z niej całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szkła.
38. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, konieczna jest

ściśła kontrola, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.

39. Nie dotykaj ruchomych części.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachowywać odległość co najmniej 20 cm od urządzenia.

Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania żadnych czynności w mniejszej odległości. Antena używana w nadajniku nie może być umieszczona w pobliżu żadnej innej anteny / żadnego innego nadajnika.

	Klasa II
	Transformator zabezpieczająco-izolujący z ochroną przed zwarcie
	Zasilacz z funkcją przełączania trybów
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Prąd stały
	Prąd przemienny

Dla krajów UE

Informacje na temat Deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Poprawna utylizacja tego produktu


Oznaczenie to oznacza, że produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby poddać zużyte urządzenie recyklingowi, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Można bezpiecznie poddać ten produkt recyklingowi.

1. Przegląd produktu


1.1 Zawartość opakowania

Płyn czyszczący ECOVACS WINBOT


WINBOT

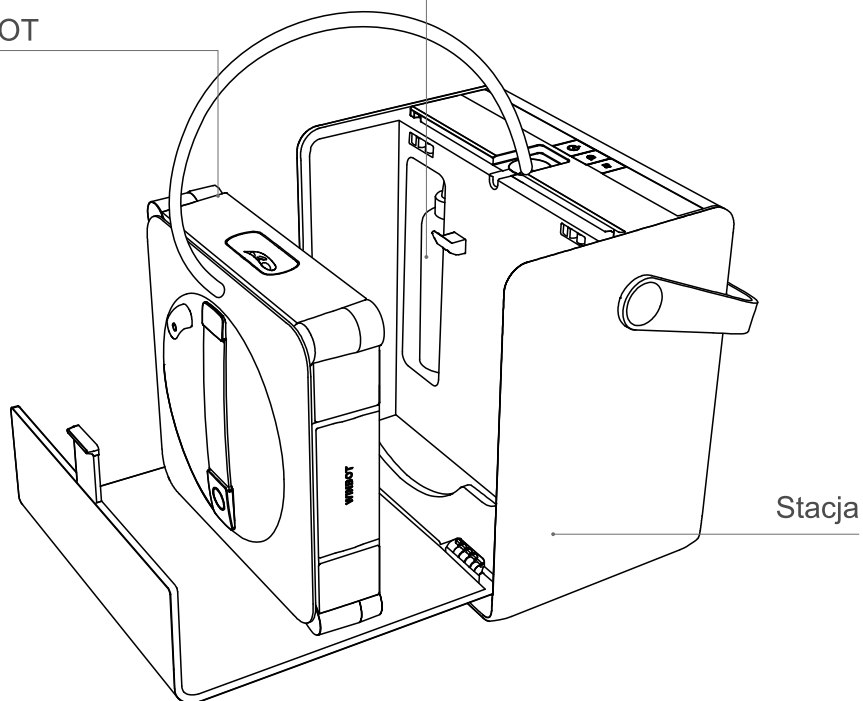

Stacja

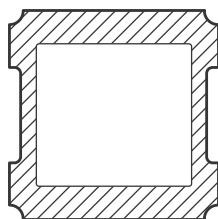

Nakładka do wycierania

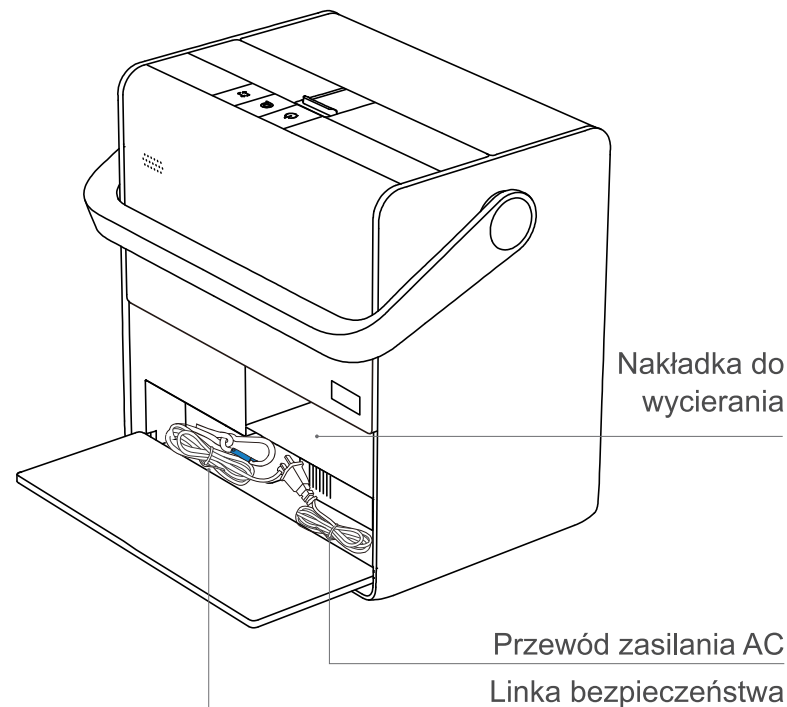

Nakładka do wycierania

Przewód zasilania AC
Linka bezpieczeństwa




Instrukcja obsługi


Uwaga: Ilustracje w tej instrukcji mają jedynie charakter orientacyjny i mogą różnić się od urządzenia. Konstrukcja produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1.2 Przewodnik informacyjny


❶ Kod QR konfiguracji sieci znajduje się wewnątrz stacji oraz na spodzie WINBOT.

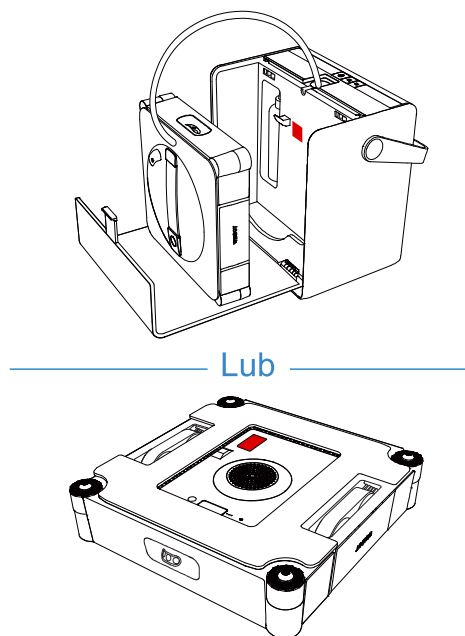


❷ W przypadku typowych problemów dotyczących użytkowania i zastosowania zapoznaj się z „Centrum pomocy” wewnątrz pokrywy stacji.

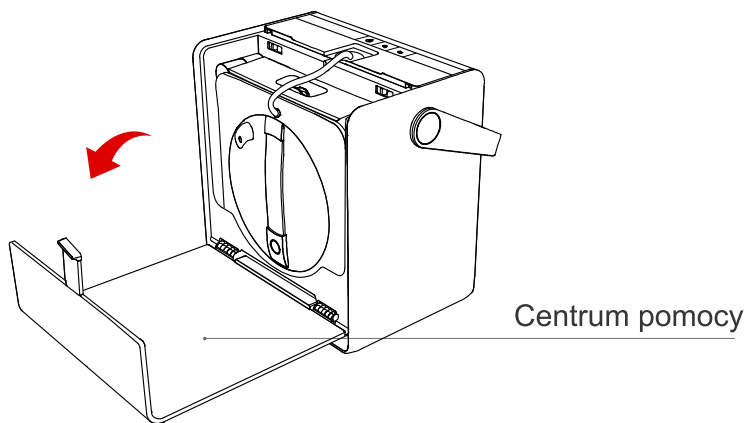

1.3 Schemat produktu

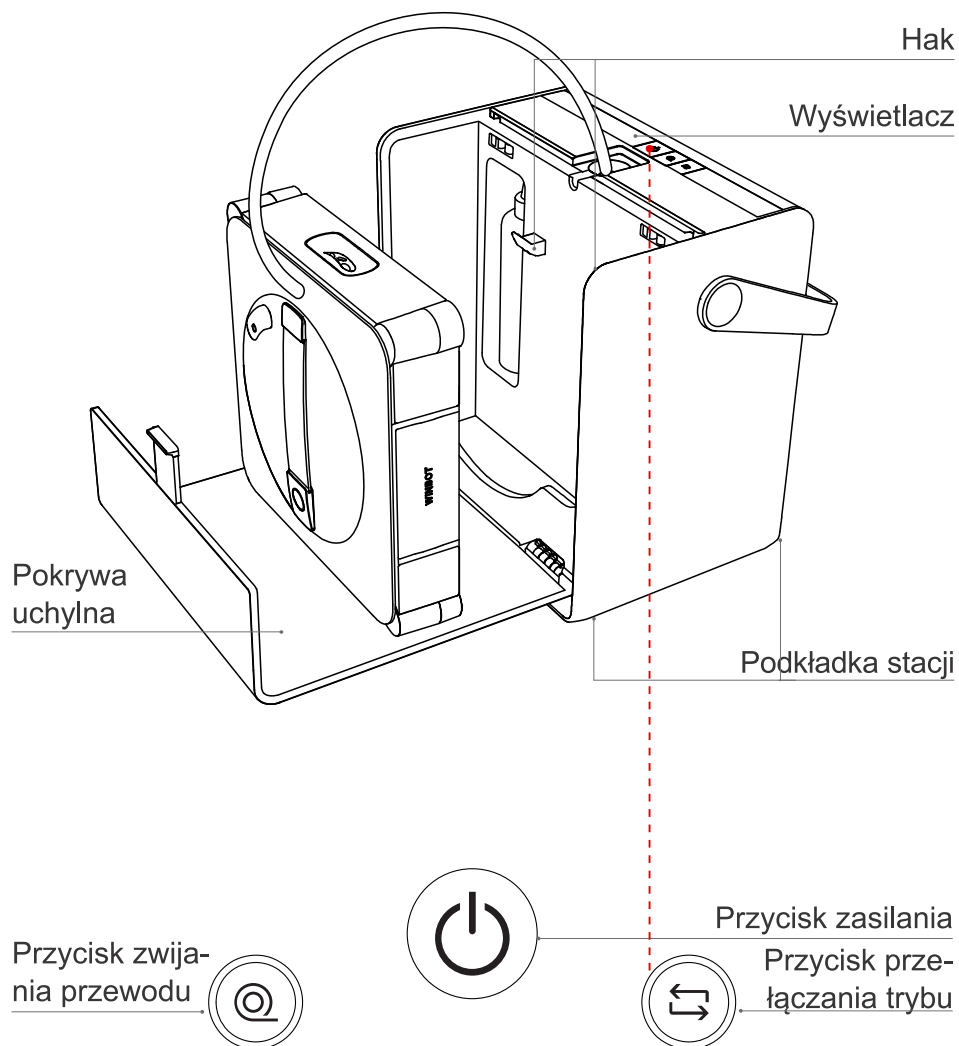


❸ W celu rozwiązywania problemów zaloguj się do aplikacji ECOVACS HOME.

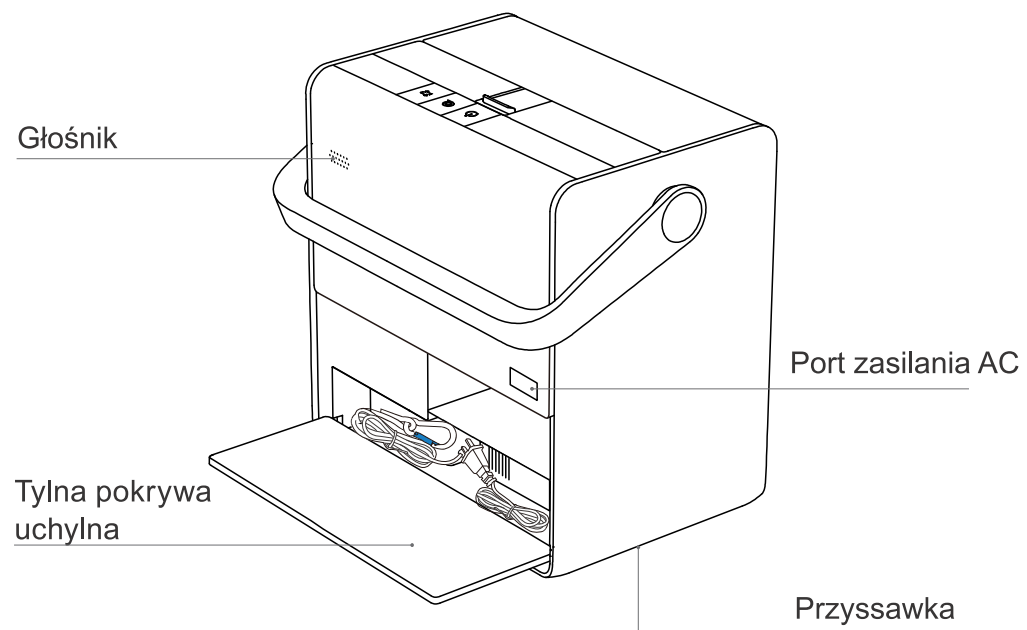

Widok z przodu

Lampka wskaźnika stanu/
Przycisk START

Dysza spryskująca

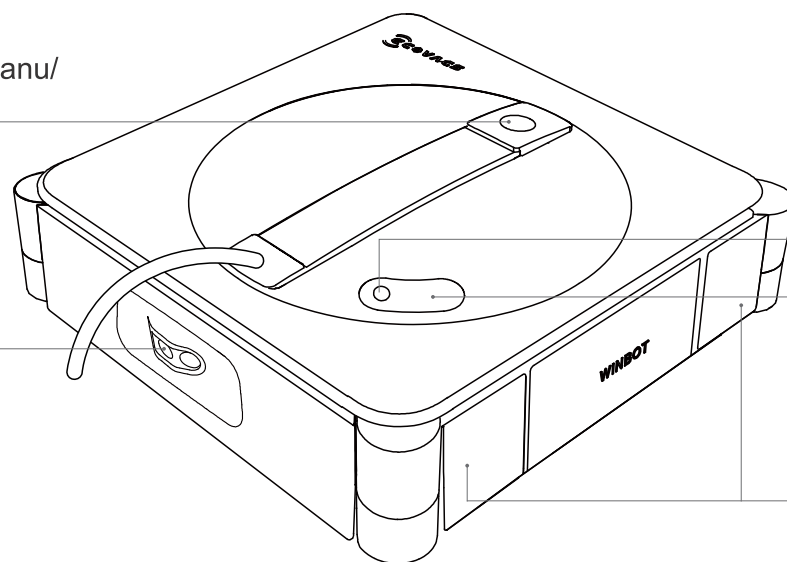

Otwór napełniania

Zbiornik na wodę

Zderzak

Widok od spodu

Szczotka samoczyszcząca

Gąsienice kół napędowych


Czujniki kuliste



Dolna lampka wskaźnika stanu

Czujnik ssania

Przycisk RESET

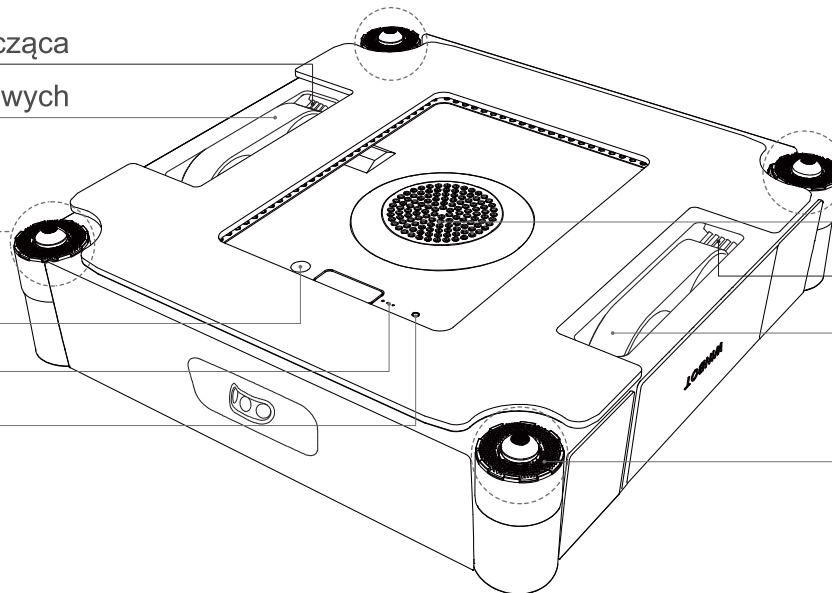

Wentylator

Szczotka samoczyszcząca

Gąsienice kół napędowych


Szczotka

2. Szybki start


2.1 Uwagi przed czyszczeniem

- 1 Nie używaj WINBOT na oknach zaparowanych lub z plamami oleju ani w skrajnie zimnym lub gorącym otoczeniu.


WINBOT może mieć trudności z poruszaniem się w następujących warunkach.

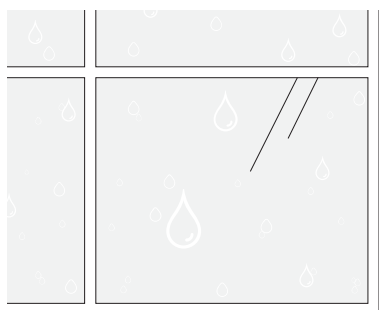


Zaparowane szyby

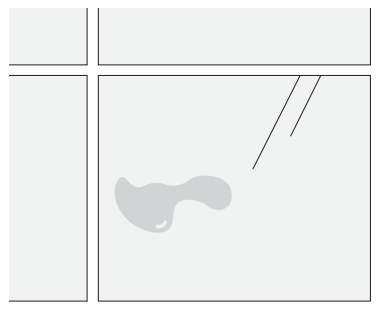

Plamy oleju

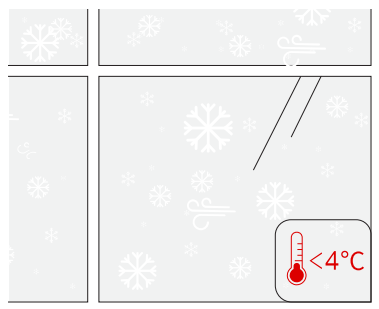


poniżej 4°C

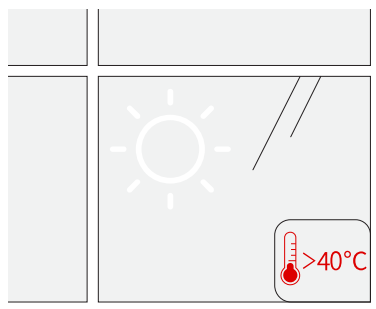


powyżej 40°C

- 2 Nie używaj WINBOT na oknach, które są zbyt małe lub mają nieregularne kształty.

WINBOT nie może poruszać się w następujących warunkach.

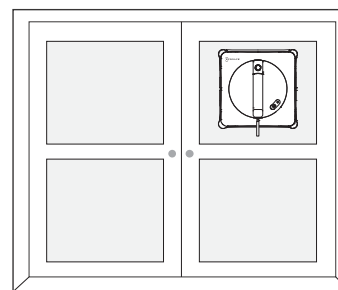

Małe szyby

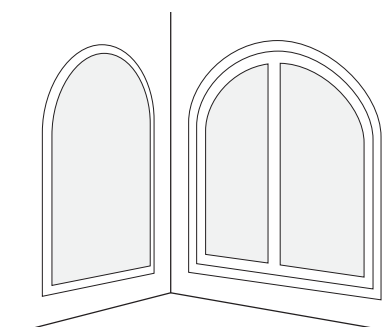


Nieregularne kształty

 WINBOT działa lepiej na dużych, prostokątnych oknach.


 WINBOT działa lepiej na suchych powierzchniach i w temperaturach powyżej 4°C.

3 Nie używaj WINBOT na nierównych oknach.


WINBOT może mieć niewystarczające ciśnienie powietrza w następujących warunkach.

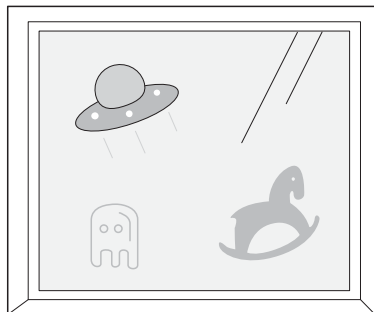


Elektrostatyczne naklejki na okna, nalepki itp.

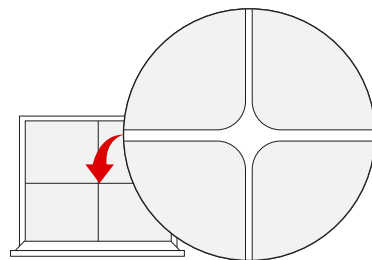

Pęknięcia

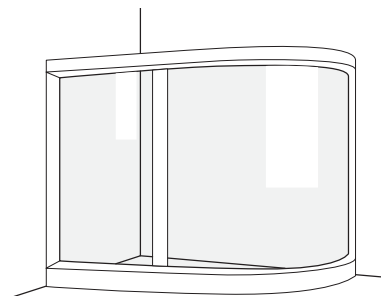

Zakrzywione szkło

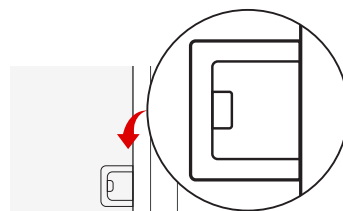


Wysokość przeszkody < 2 mm



WINBOT działa lepiej na gładkiej i płaskiej powierzchni, zapewniającej stabilne ssanie i płynny ruch.

4 Nie używaj WINBOT na zbyt dużych oknach.


WINBOT może nie być w stanie ukończyć zadania z powodu ograniczenia długości przewodu zespólnego.

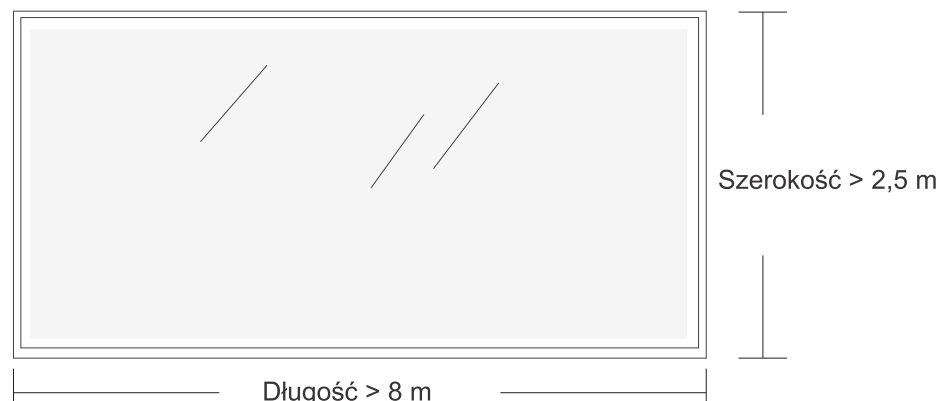

* Dostępne tylko w trybie Czyszczenie strefowe.

5 Nie używaj WINBOT w pobliżu przewężeń o rozmiarach zbliżonych do jego wysokości.


WINBOT może utknąć, gdy pobliskie przewężenia, otwory lub szczeliny między klamkami okiennymi/klamkami drzwiowymi/skrzynkami na zastawy/szafkami a powierzchniami takimi jak ściany/okna, mają prześwit zbliżony do jego wysokości.

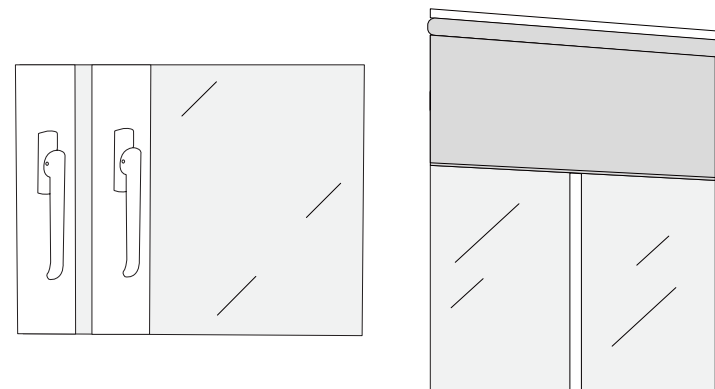


Spróbuj umieścić WINBOT w szczelinie, aby sprawdzić, czy może bezpiecznie przejechać; jeśli utknie, nie używaj robota w tym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu robota lub otaczających mebli.

Przed użyciem upewnij się, że karabińczyk stacji jest bezpiecznie przymocowany do stabilnego, nieruchomego obiektu, takiego jak noga stołu, noga krzesła, noga łóżka, noga sofy, drążek zasłony lub poręcz schodów. Zablokuj karabińczyk, aby zapobiec wypadkom.

Linka bezpieczeństwa i jej karabińczyk są fabrycznie zamontowane. Nie demonstuj ich samowolnie.

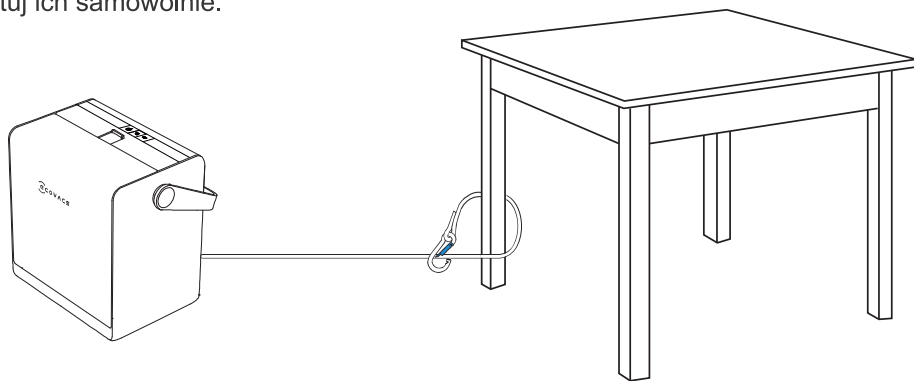

Aby wyczyścić szklane drzwi, otwórz je przed przymocowaniem WINBOT, aby uniknąć upadku robota z powodu wąskich szczelin przy drzwiach.

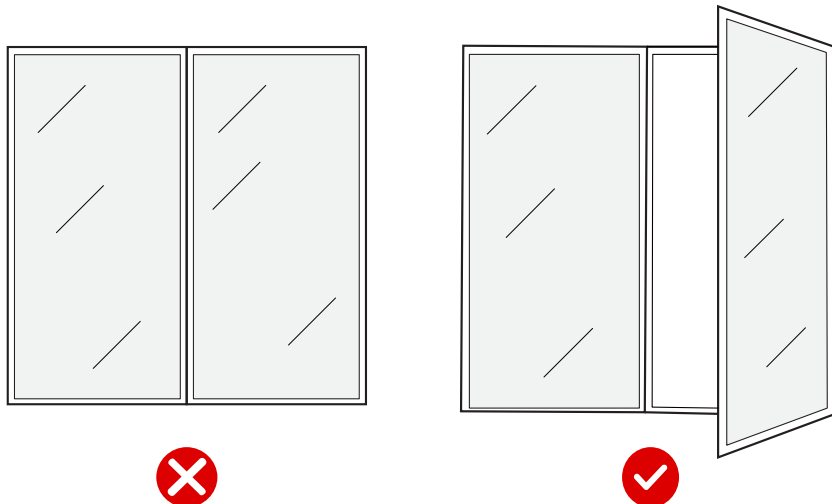

2.2 Przygotowanie przed użyciem

1 Przegląd stacji i efektów świetlnych

Funkcje przycisków



Naciśnij
Wstrzymaj / Wznów

Naciśnięcie i przytrzymanie
Włączanie / wyłączanie zasilania



Naciśnięcie
Automatyczne zwijanie
przewodu



Naciśnięcie
Przełączenie trybu

Gdy WINBOT pracuje

Powrót do punktu początkowego: naciśnij i przytrzymaj przycisk 

Funkcje ekranu



Stan WINBOT




Stan akumulatora

* Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, WINBOT przechodzi w stan niskiego poziomu naładowania akumulatora. W tym stanie WINBOT nie może rozpocząć czyszczenia. Przed użyciem naładuj akumulator do wystarczającego poziomu.




Stan ładowania

Uwaga: Usuń wszystkie materiały ochronne, w tym między innymi paski ochronne EPE owinięte wokół WINBOT, folie ochronne po bokach WINBOT oraz taśmę zabezpieczającą szczotki.

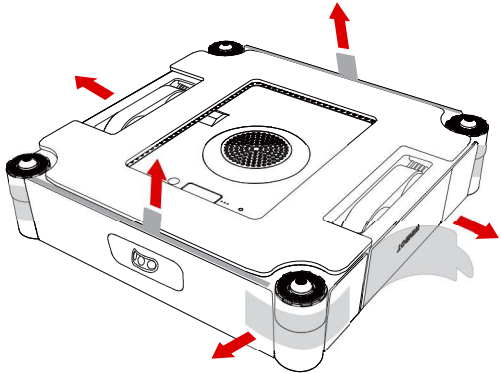

Jak otworzyć pokrywę uchylną

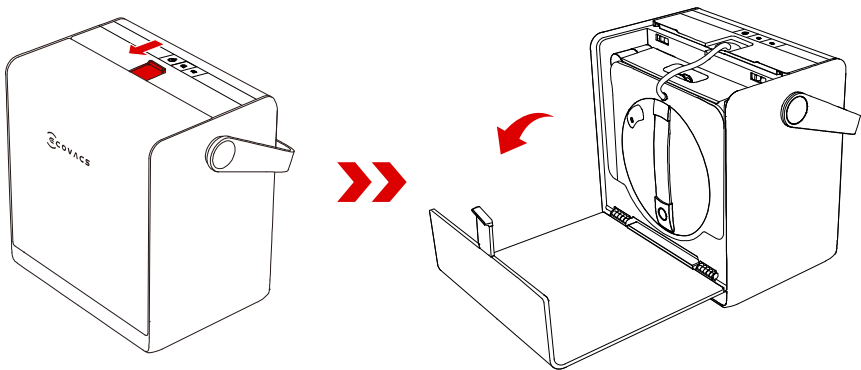

Lampka wskaźnika stanu


Wskaźnik	Efekt świetlny	Znaczenie
Wskaźnik jednostki głównej	Stałe niebieskie światło	Urządzenie działa prawidłowo
		Niski poziom naładowania akumulatora i podłączone zasilanie
	Migające czerwone światło	Ogólny błąd urządzenia
		Niski poziom naładowania akumulatora i brak podłączenia do zasilania
Wskaźnik stanu WINBOT na ekranie stacji	Stałe niebieskie światło	Urządzenie działa prawidłowo
	Stałe czerwone światło	Ogólny błąd urządzenia
		Niski poziom naładowania akumulatora i brak podłączenia do zasilania
Wskaźnik stanu akumulatora na ekranie stacji	Stałe niebieskie światło	Normalny poziom akumulatora
	Stałe czerwone światło	Niski poziom naładowania akumulatora
Wskaźnik stanu ładowania na ekranie stacji	Wyłączony	Brak podłączenia do zasilania
	Pulsujące niebieskie światło	Ładowanie w toku
	Stałe niebieskie światło	Całkowicie naładowany
	Pulsujące czerwone światło	Ładowanie przy niskim poziomie naładowania akumulatora

2 Włącz zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 2 sekundy, aby włączyć zarówno stację, jak i WINBOT.

Stacja obsługuje 2 tryby pracy:

1. Gdy stacja nie jest podłączona do gniazdka zasilania, do zasilania WINBOT używa wbudowanego akumulatora.
2. Gdy stacja jest podłączona do gniazdka zasilania, WINBOT może działać normalnie, a wbudowany akumulator stacji powoli się ładuje. Instrukcje dotyczące ładowania znajdują się w sekcji [2.4 Przechowywanie i ładowanie po użyciu].

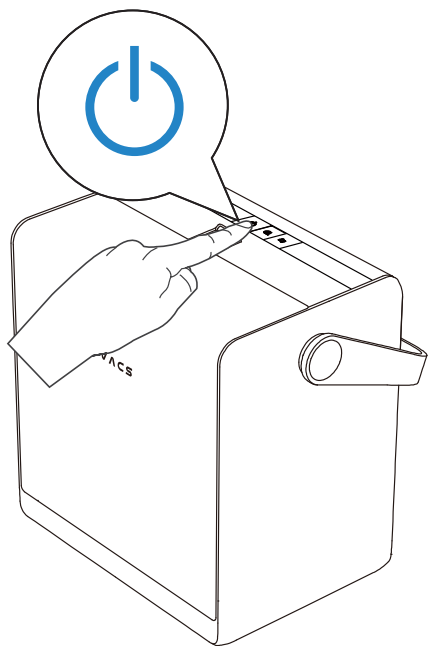

* Gdy WINBOT jest włączony, ale wentylator nie pracuje, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia i wyłączy się, jeśli przez ≥ 20 minut nie zostanie wykonane żadne działanie na przyciskach stacji lub WINBOT. Aby uruchomić ponownie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania stacji (WINBOT podczas ładowania nie przechodzi w tryb uśpienia ani nie wyłącza się automatycznie).


3 Nalej płyn czyszczący

Wlej płyn czyszczący ECOVACS WINBOT do zbiornika na wodę. Maksymalna pojemność zbiornika na wodę wynosi około 120 ml. W trybie szybkim pełny zbiornik wystarcza na spryskanie powierzchni ponad około 75 m².

- ✓ Dla uzyskania optymalnych efektów czyszczenia zaleca się stosowanie płynu czyszczącego ECOVACS WINBOT.
* Jeśli płyn czyszczący ECOVACS WINBOT się skończy, można tymczasowo użyć wody z kranu. Jednak płyn czyszczący ECOVACS WINBOT zapewnia lepsze efekty czyszczenia.

- ✗ Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie używaj żadnych płynów czyszczących innych niż płyn czyszczący ECOVACS WINBOT. Nie używaj wody oczyszczonej ani filtrowanej.

Uwaga: Nie wkładaj palców do otworu napełniania.

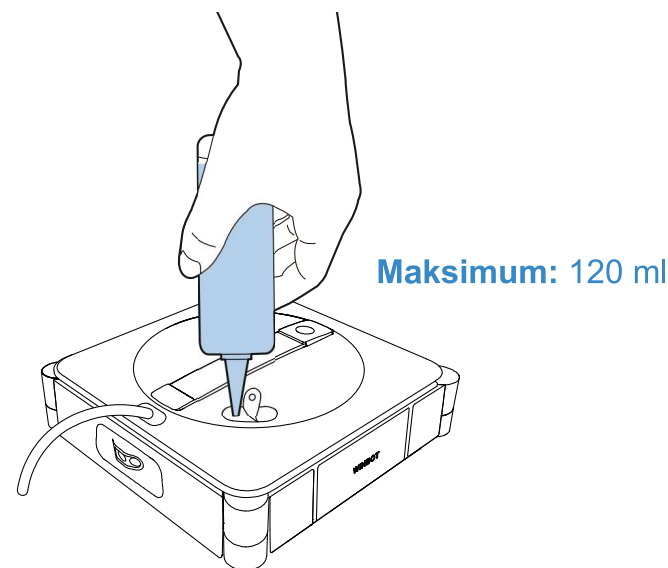

4 Zamontuj nakładkę do wycierania


1. Zwilż nakładkę do wycierania

Przed użyciem zwilż nakładkę do wycierania.




2. Wyciśnij nakładkę do wycierania

Wyciśnij nakładkę do wycierania, aby usunąć nadmiar wody. Aby uzyskać optymalną skuteczność czyszczenia, upewnij się, że została wyciśnięta tak mocno, jak to możliwe.

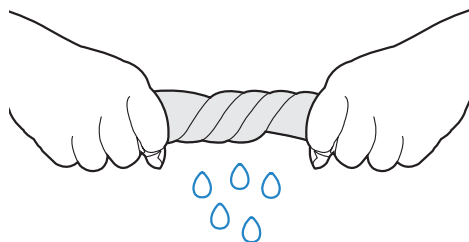

3. Przymocuj nakładkę do wycierania

Przymocuj nakładkę do wycierania do rzepu na spodzie WINBOT, upewniając się, że wąska i szeroka strona są prawidłowo wyrównane. Następnie mocno dociśnij, aby pewnie zamocować nakładkę na miejscu.

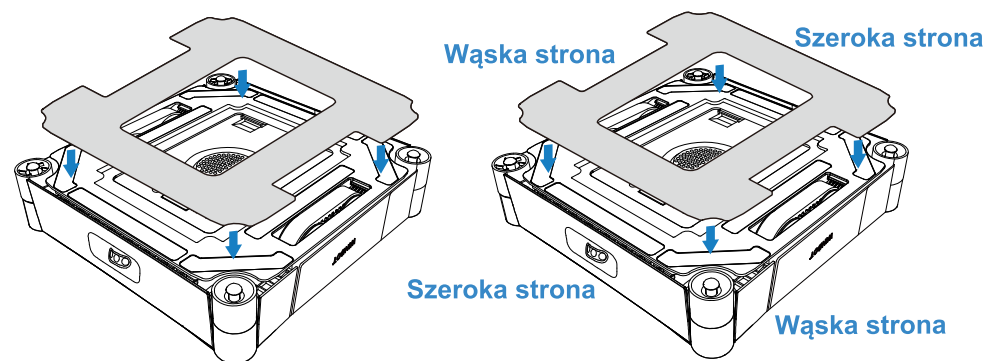

2.3 Rozpoczęcie użytkowania


1 Umieść stację

Umieść stację obok okna, które wymaga czyszczenia.

Uwagi:


1. Ustaw stację jak najbliżej okna, aby przewód zespolony nie stwarzał ryzyka potknięcia dla ludzi lub zwierząt domowych.

2. Podczas czyszczenia dużych okien od podłogi do sufitu ustaw stację na podłodze w pobliżu otworu okiennego, aby zapobiec naprężeniu przewodu zasilającego.

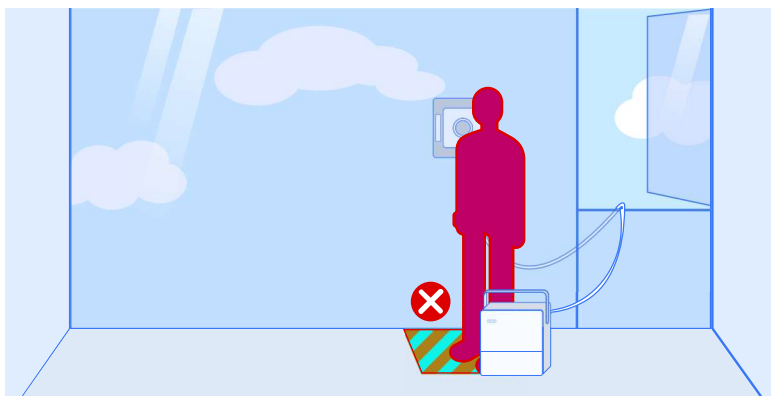


* Przewód zasilający WINBOT ma długość 5,5 m, a w trybie czyszczenia strefowego WINBOT może wyczyścić pojedyncze okno o szerokości do 8 m i wysokości do 2,5 m.

3. Zawsze umieszczaj stację na płaskim, jednolitym podłożu.

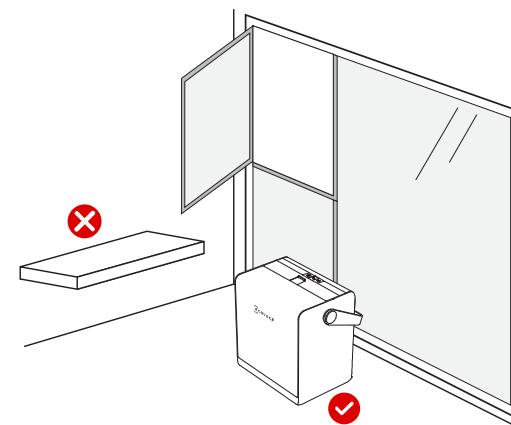

* Nie umieszczaj stacji na podwyższonych powierzchniach, takich jak stoły lub blaty.

4. Nie umieszczaj stacji na nierównych powierzchniach, takich jak dywany lub podłogi z płytek/drewna ze szczelinami.

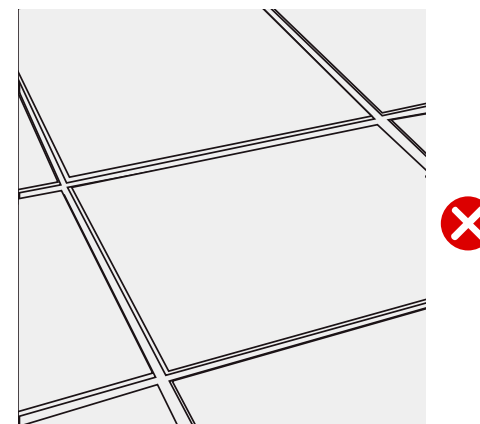

* Przyssawka na spodzie stacji jest przeznaczona do gładkich, jednolitych powierzchni, takich jak polerowane podłogi, płytki i marmur bez szczelin.

2 Rozpocznij czyszczenie

Upewnij się, że zasilanie stacji jest włączone.


1. Przed czyszczeniem zapewnij czysty obszar o rozmiarach większych niż urządzenie WINBOT, a następnie przymocuj urządzenie do szyby.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk START urządzenia WINBOT, aby włączyć wentylator.

3. Po usłyszeniu uruchomienia wentylatora przyłóż spód WINBOT (stronę z nakładką do wycierania) do szyby. WINBOT automatycznie przylgnie do okna i rozpocznie czyszczenie.

Uwagi:

- * Nie mocuj WINBOT zbyt blisko krawędzi okna lub przeszkód. Zaleca się, aby znajdował się on co najmniej 10 cm od krawędzi lub przeszkód.
- * WINBOT może być używany wyłącznie na płaskich, jednolitych powierzchniach.
- * Po włączeniu trzymaj wentylator z dala od włosów i małych przedmiotów, aby zapobiec zablokowaniu.
- * Nie stój pod WINBOT ani w jego pobliżu podczas czyszczenia.

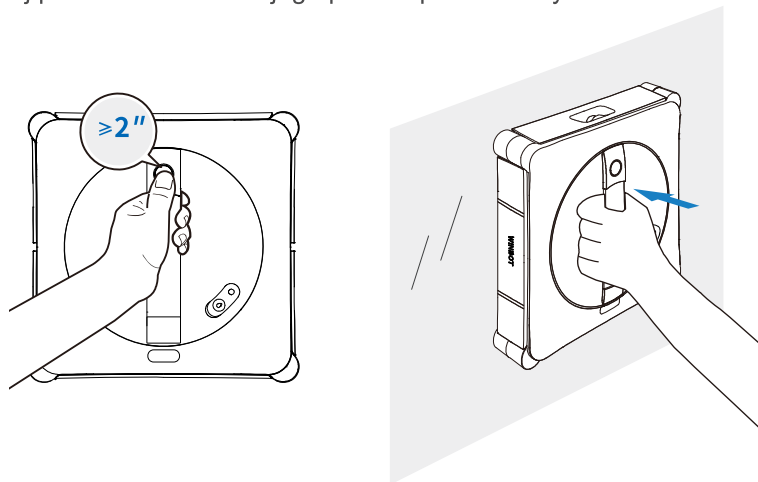

3 Przełącz tryby czyszczenia

Podczas pracy WINBOT tryby czyszczenia można przełączać, naciskając przycisk przełączania trybu stacji. WINBOT automatycznie rozpocznie czyszczenie w nowo wybranym trybie.

Uwagi:

* Przycisk przełączania trybu na stacji umożliwia kolejno przełączanie między trybami: czyszczenie dokładne, czyszczenie głębokie, czyszczenie szybkie i czyszczenie krawędzi. Aby uzyskać dostęp do większej liczby trybów czyszczenia, skorzystaj z Aplikacji ECOVACS HOME.

Wybierz tryb czyszczenia

Użyj przycisku stacji, aby wybrać odpowiedni tryb czyszczenia. Jeśli nie zostanie dokonany wybór, WINBOT domyślnie użyje ostatnio używanego trybu.

Zalecane tryby czyszczenia:

Okna wewnętrzne: ogólnie rzecz biorąc, okna wewnętrzne nie są mocno zabrudzone

— zalecany jest tryb Czyszczenie szybkie.

Okna zewnętrzne: ogólnie rzecz biorąc, okna zewnętrzne są mocno zabrudzone

— zalecane jest tu Czyszczenie dokładne.

Więcej informacji o trybach czyszczenia znajdziesz w aplikacji.

Tryb czyszczenia krawędzi nie jest zapisywany. Domyślnym trybem czyszczenia przy pierwszym użyciu WINBOT jest Czyszczenie dokładne.

4 Wstrzymaj i przemieść stację

Wstrzymaj

Aby wstrzymać bieżącą pracę WINBOT, naciśnij przycisk zasilania na stacji. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić zadanie czyszczenia.

Przenoszenie stacji

Jeśli musisz przenieść stację podczas czyszczenia, mocno chwyć uchwyt stacji i unieś ją. Przyssawka odblokuje się automatycznie. Gdy uchwyt zostanie zwolniony i opadnie z powrotem na miejsce, przyssawka automatycznie ponownie się przytwierdza i zablokuje.


Uwaga:

Przed użyciem upewnij się, że w promieniu 10 cm wokół miejsca ustawienia stacji nie ma ścian, mebli ani innych przeszkód. Pozwala to uchwytowi naturalnie opaść do najniższego położenia. Jeśli przeszkoda uniemożliwia pełne opuszczenie uchwytu, siła przytrzymywania przyssawki może się zmniejszyć.

5 Konserwacja podczas czyszczenia

W przypadku mocno zabrudzonego szkła lub jeśli po czyszczeniu pozostają smugi, zaleca się umycie lub wymianę nakładki do wycierania i szczotek, a następnie ponowne czyszczenie. Regularnie czyść również cztery czujniki kuliste na spodzie WINBOT, aby zapewnić optymalną skuteczność czyszczenia.

a. Umyj i wymień nakładkę czyszczącą

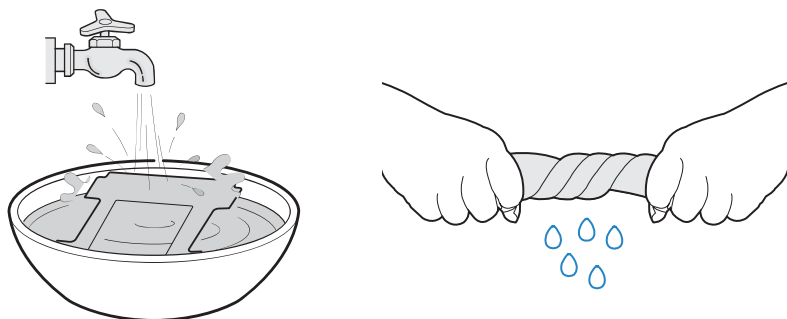


* Odpowiednio często płucz nakładkę do wycierania, upewniając się, że wszelkie drobne cząstki zostały z niej całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szkła.

b. Wyczyść szczotki w czterech narożnikach

1. Upewnij się, że wentylator nie pracuje.
2. Umieść WINBOT tak, aby nakładka do wycierania była skierowana do góry.
3. Naciśnij jednocześnie oba zderzaki po obu stronach szczotek. Gdy usłyszysz komunikat głosowy: „Szczotki zostały zwolnione. Przed ponownym zamontowaniem należy je wyjąć, umyć i wysuszyć”, zwolnij nacisk.
4. Chwyć szczotki i pociągnij je do góry, aby je wyjąć.
5. Opłucz szczotki wodą, a następnie dokładnie je wysusz. W razie potrzeby użyj miękkiej szczotki.
6. Zamontuj ponownie szczotki, aż zatrzasną się na miejscu.

* Nie używaj żadnych środków czyszczących podczas pracy urządzenia, ponieważ może to spowodować ześlizgnięcie się WINBOTA.

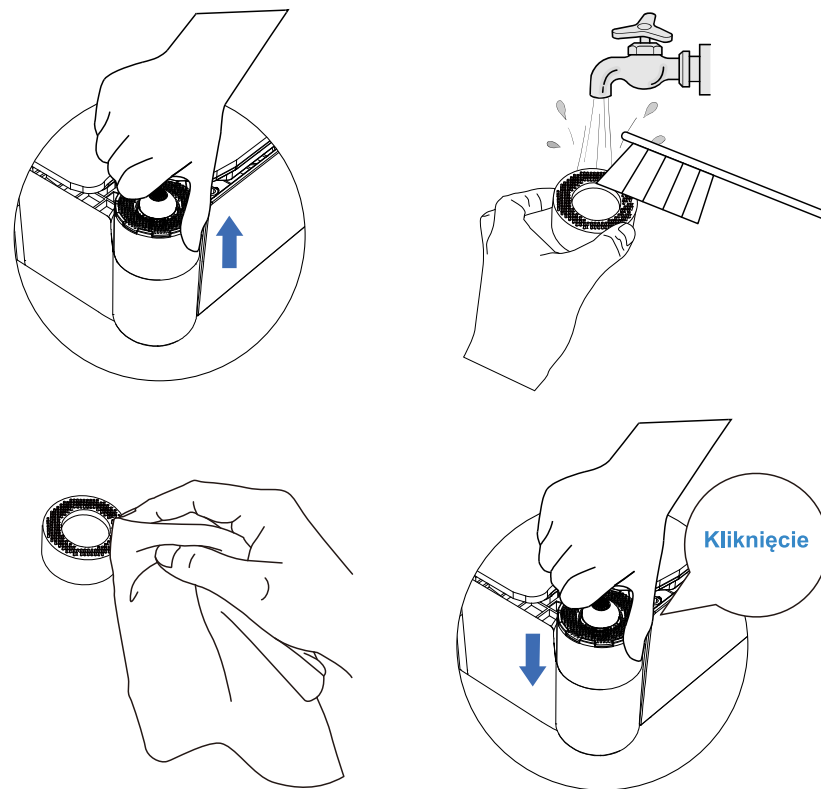

c. Wyczyść cztery kuliste czujniki i szczotki na spodzie WINBOT.

6 Zakończenie

Zakończ zadanie w trakcie

Aby zatrzymać pracę WINBOT w jej trakcie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk stacji Ⓢ. WINBOT natychmiast zatrzyma bieżące zadanie i wróci do punktu początkowego, oczekując na zdjęcie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk WINBOT Ⓢ. Wentylator zatrzyma się, wówczas należy postępować zgodnie z komunikatami głosowymi, aby zdjąć WINBOT.

Zadanie zakończone

Po zakończeniu zadania czyszczenia WINBOT automatycznie wróci do punktu początkowego i będzie czekać na zdjęcie.

Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk WINBOT Ⓢ, aby zatrzymać wentylator. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi, aby zdjąć WINBOT.

* Podczas zdejmowania WINBOT zawsze mocno trzymaj uchwyt, aby zapobiec jego upadkowi.


2.4 Przechowywanie i ładowanie po użyciu

Kroki:

1. Przechowywanie WINBOT

Umieść WINBOT w schowku stacji tak, aby przód był skierowany na zewnątrz, a wylot przewodu zespolonego był skierowany do góry. Opuść go do stacji z góry na dół, upewniając się, że bezpiecznie wisi na haku schowka.

* Przed schowaniem WINBOT zdejmij mokrą nakładkę do wycierania. Przed przechowywaniem pozwól jej całkowicie wyschnąć, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

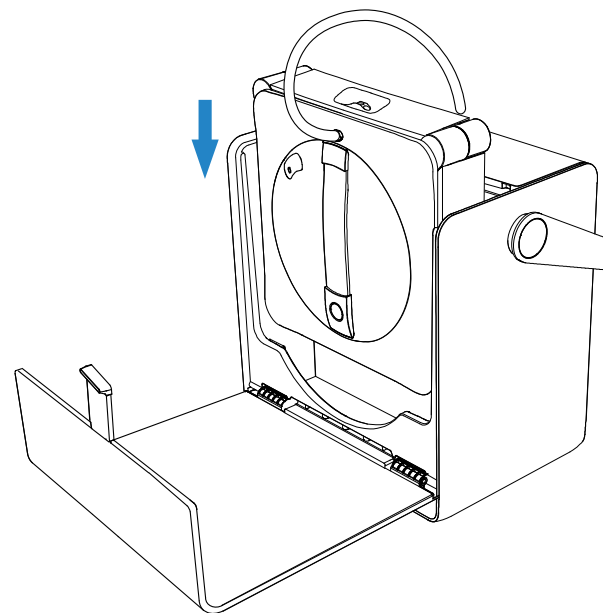


2. Zwiń przewód

Po umieszczeniu WINBOT w schowku naciśnij przycisk zwijania przewodu. Stacja rozpocznie zwijanie przewodu.

* Pod koniec zwijania proces zwolni. Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.


* Przewód zasilający może się skręcać podczas zwijania. To normalne. W razie potrzeby ręcznie wyprostuj przewód przed ponownym naciśnięciem przycisku zwijania przewodu, aby dokończyć zwijanie.

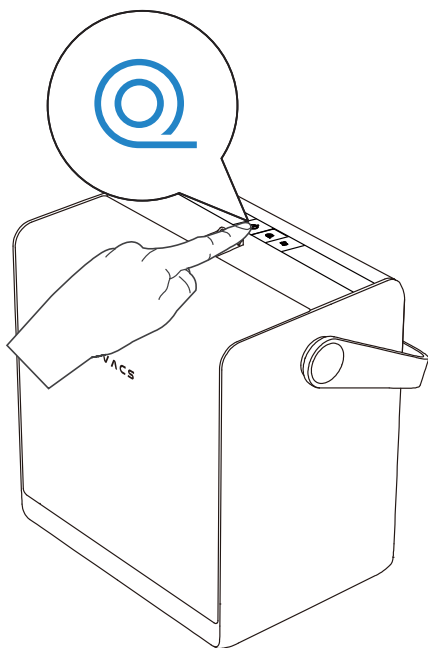

3. Wyłącz zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk START urządzenia WINBOT, aby wyłączyć WINBOT.

4. Odblokuj linkę bezpieczeństwa

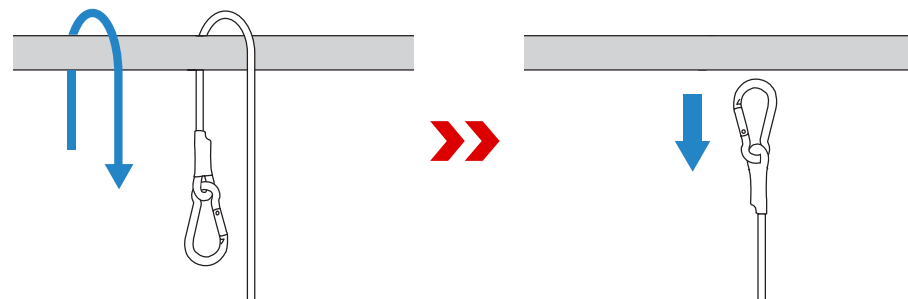

5. Ładowanie

Umieść stację w pobliżu gniazdka zasilania i podłącz ją do zasilania. W temperaturze pokojowej ładowanie trwa około 3 godzin.

6. Przechowywanie stacji

Przechowuj stację w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora i płyty głównej przez wilgoć.

Uwaga:

1. Niskie temperatury (np. 5°C) mogą spowolnić ładowanie i wydłużyć czas ładowania.
2. WINBOT jest przeznaczony do pracy w temperaturach od 4 do 40°C. Nie ładuj go poza tym zakresem.
3. Aby utrzymać szybkość i wydajność ładowania, ładuj w zakresie temperatur od 4 do 40°C.
4. Gdy poziom akumulatora jest niski, wentylator WINBOT nie będzie działał podczas ładowania. Naładuj ponownie akumulator przed ponownym użyciem WINBOT.
5. Jeśli WINBOT nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go do pełna przed wyłączeniem w celu przechowywania. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, które mogłoby uniemożliwić jego użycie, doładowuj WINBOT co sześć miesięcy.
6. Jeśli WINBOT pracuje podczas ładowania stacji, prędkość ładowania będzie znacznie niższa niż w trybie czuwania. W temperaturze pokojowej (10–40°C) szacowany czas ładowania wynosi > 6 godzin.

2.5 Funkcje zaawansowane

Pobierz aplikację ECOVACS HOME APP, aby sterować WINBOTEM i odblokować więcej funkcji.

a. Wiele trybów czyszczenia

Szybkie czyszczenie: szybkie usuwanie lekkich zabrudzeń.

Czyszczenie dokładne: gęstsza ścieżka czyszczenia do usuwania silnych zabrudzeń.

Czyszczenie głębokie: intensywne czyszczenie zapewniające idealnie czystą powierzchnię.

Czyszczenie krawędzi: czyszczenie wzdłuż krawędzi w celu usunięcia nagromadzonego brudu.

Czyszczenie punktowe: wielokrotne przecieranie w celu usunięcia miejscowych zabrudzeń.

Intensywne sprzątanie: czyszczenie segmentowe zapewniające skuteczniejsze usuwanie silnych zabrudzeń na dużych oknach.

Czyszczenie strefowe: w lewo i w prawo — elastyczny podział służący do czyszczenia w określonym miejscu.

b. Rozwiązywanie problemów



Jeśli WINBOT uruchomi alarm, nie panikuj. Otwórz aplikację, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

c. Wielokierunkowe zdalne sterowanie

Użyj aplikacji, aby sterować WINBOT z pełnym zakresem funkcji zdalnego sterowania. Funkcje obejmują: widok okien wewnętrznych i zewnętrznych, zdalne sterowanie 360°, czyszczenie punktowe oraz ręczne spryskiwanie wodą.

1. Zeskanuj kod QR na spodzie, aby pobrać aplikację ECOVACS HOME APP, albo wyszukaj i pobierz aplikację w sklepie z aplikacjami.

2. Zeskanuj kod QR wewnątrz stacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć się z WINBOT.

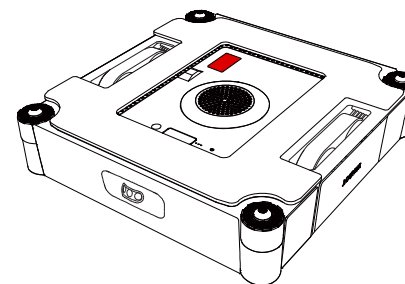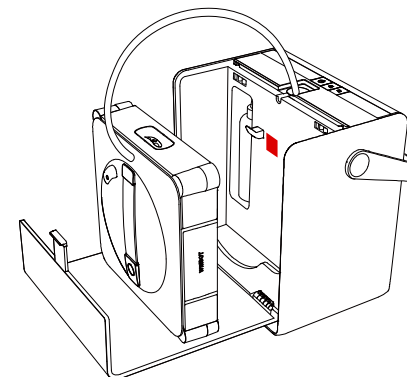

Lub




3. Dane techniczne

Model	WE005V01	
Znamionowe napięcie/prąd wejściowy	220-240 V~ 50-60 Hz_ 2,0 A	
Wymiary stacji (mm)	312*215*327	
Wymiary WINBOT (mm)	272*272*76	
Pobór mocy w trybie wyłączenia/czuwania	Mniej niż 0,50 W	
Pasma częstotliwości	2400-2483,5 MHz	


Maks. EIRP robota do czyszczenia okien wynosi 1,77 dBm.

Uwaga: Dane techniczne i konstrukcyjne mogą ulec zmianie w celu ciągłego doskonalenia produktu.

Uzyskaj dostęp do pełnej instrukcji obsługi

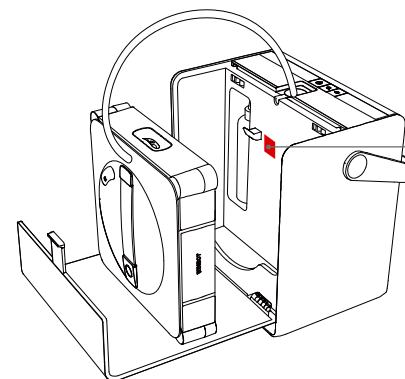

Zeskanuj kod QR na robocie, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi.

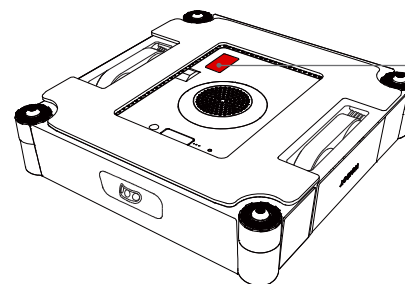

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No. 518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.



451-2578-0209